พุกสตัด “ซันโก” Bolt Anchor BA-Type

ชุบสังกะสีและโครเมทด้วยไฟฟ้า

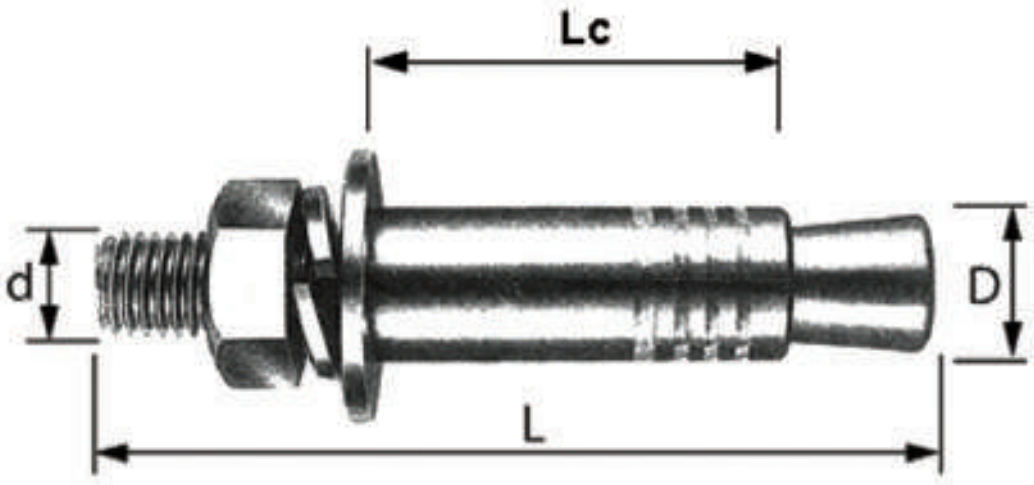

ตัวอย่างการใช้งาน

SANKO サンコー High Quility Anchoring Systems

ซันโก

* รับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

KT Code	รหัสสินค้า	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียว d	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ลำตัว D	ความยาว ลำตัว L	ความยาว ปลอก Lc	ขนาดดอกสว่าน mm	ฝังลึกอย่างน้อย mm	แรงดึง ครั้งแรก Initial kg.f	แรงดึง สูงสุด Ultimate kg.f	แรงเฉือน kg.f	ขนาดบรรจุ กล่องละ pcs	ขนาดบรรจุ ลังละ pcs	ราคาตั้ง
S361-BA1070	BA-1070	M10	14	70	40	15.0	40	895	1,795	1,820	50	300	
S361-BA1080	BA-1080	M10	14	80	40	15.0	40	895	1,795	1,820	50	200	
S361-BA1010	BA-1010	M10	14	100	40	15.0	40	895	1,795	1,820	50	200	
S361-BA1012	BA-1012	M10	14	120	40	15.0	40	895	1,795	1,820	50	200	
S361-BA1210	BA-1210	M12	17.3	100	50	18.0	50	1,150	2,820	2,750	30	120	
S361-BA1212	BA-1212	M12	17.3	120	50	18.0	50	1,150	2,820	2,750	30	120	
S361-BA1215	BA-1215	M12	17.3	150	50	18.0	50	1,150	2,820	2,750	25	100	
S361-BA1610	BA-1610	M16	21.7	100	50	22.0	50	1,240	2,900	4,820	20	60	
S361-BA1612	BA-1612	M16	21.7	120	60	22.0	60	1,610	3,705	4,820	20	60	
S361-BA1615	BA-1615	M16	21.7	150	60	22.0	60	1,610	3,705	4,820	20	60	

หมายเหตุ : - ค่าแรงดึงและแรงเฉือนเป็นแค่ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น การใช้เพื่อรับน้ำหนักต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร

- ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 210 kg.f/cm^2

วิธีการติดตั้งพุกสตัด **“ซันโก”**

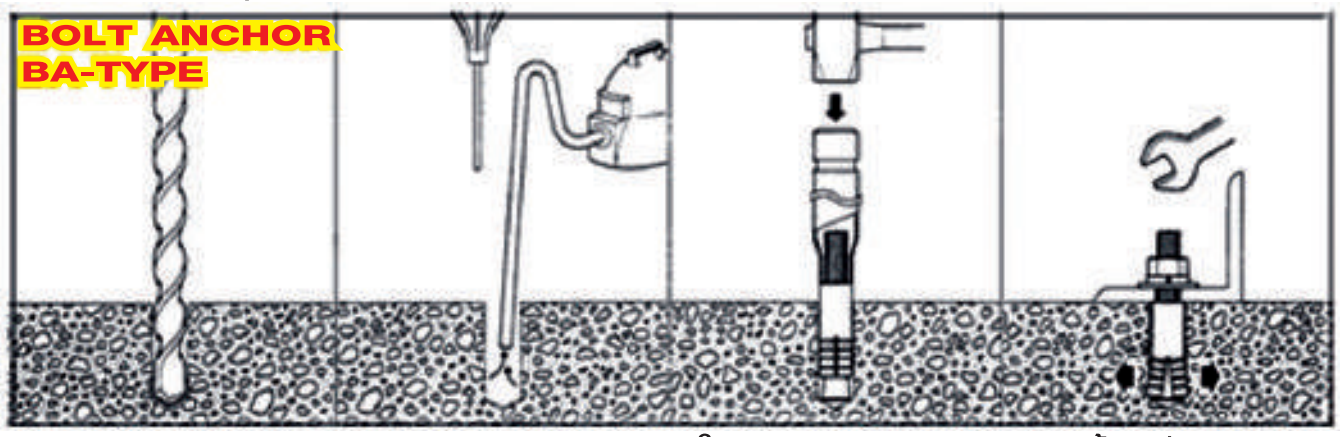

1. เจาะรู 2. ดูดฝุ่น 3. ใส่พุกแล้วตอกปลอกด้วยเหล็กส่ง 3. ติดตั้งเสร็จพร้อมยึด

1) STUD WITH CONE-SHAPED END

Smooth driving installation due to such a tapered stud



2) SPRING LOCK WASHER

Preventing washer from loosening nut affter being installed



3) SPRING LOCK WASHER

Preventing washer from loosening nut affter being installed



พุกเชื่อม “ซันโก” Weld Anchor HAS-Type

ตัวอย่างการใช้งาน

SANKO サンコー High Quility Anchoring Systems

ซันโก

KT Code	รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง D	ความยาว ลำตัว L	ขนาดดอกสว่าน mm	ฝังลึกอย่างน้อย mm	แรงดึงสูงสุด Ultimate kg.f	แรงเฉือน kg.f	ขนาดบรรจุ กล่องละ pcs	ขนาดบรรจุ ลังละ pcs	ราคาตั้ง
S361-HAS1040	HAS-1040	10	40	11	30	850	670	100	600	
S361-HAS1045	HAS-1045	10	45	11	30	850	670	100	600	
S361-HAS1050	HAS-1050	10	50	11	40	1,250	750	100	600	
S361-HAS1055	HAS-1055	10	55	11	40	1,250	750	100	600	
S361-HAS1060	HAS-1060	10	60	11	40	1,250	750	100	600	

วิธีการติดตั้งพุกเชื่อม **“ซันโก”**

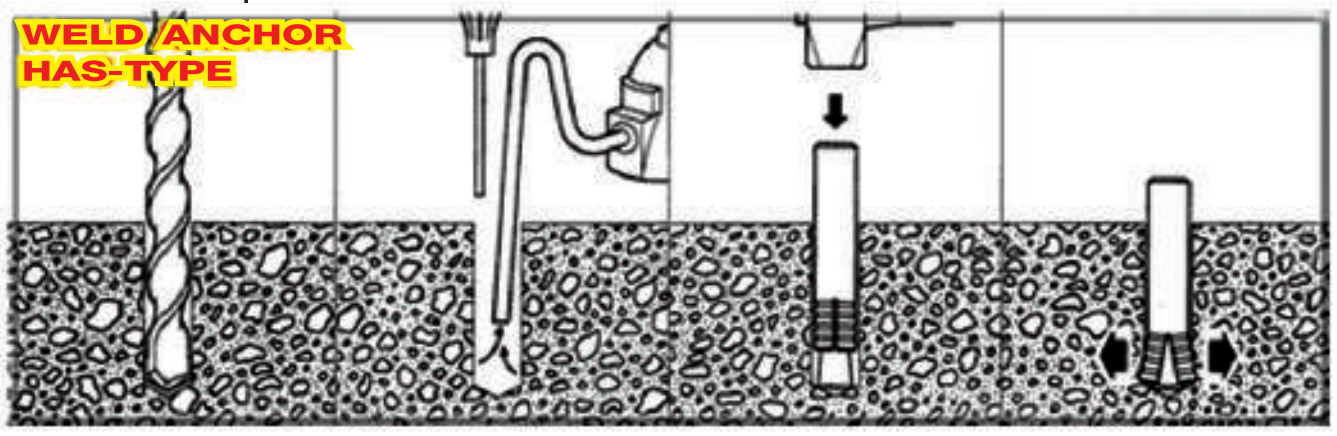

1. เจาะรู 2. ดูดฝุ่น 3. ใส่พุกแล้วตอกพุกด้วยค้อน 3. ติดตั้งเสร็จพร้อมเชื่อม

หมายเหตุ : - ค่าแรงดึงและแรงเฉือนเป็นแค่ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น การใช้เพื่อรับน้ำหนักต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร

- ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 210 kg.f/cm^2

K